

Ръководство на потребителя за инвертори

**Growatt MOD 3000TL3-X, Growatt MOD 4000TL3-X, Growatt MOD 5000TL3-X,
Growatt MOD 6000TL3-X, Growatt MOD 7000TL3-X, Growatt MOD 7000TL3-X-AU,
Growatt MOD 8000TL3-X, Growatt MOD 8000TL3-X-AU, Growatt MOD 9000TL3-X,
Growatt MOD 9000TL3-X-AU, Growatt MOD 10KTL3-X, Growatt MOD 10KTL3-X-AU,
Growatt MOD 11KTL3-X, Growatt MOD 11KTL3-X-AU, Growatt MOD 12KTL3-X,
Growatt MOD 13KTL3-X и Growatt MOD 15KTL3-X**


I. Предназначение на това ръководство:

Това ръководство е предназначено за употреба от квалифициран персонал. Квалифициран персонал са хора, които са сертифицирани от съответните релевантни инстанции.

Квалифицираният персонал е обучен да се справя с опасностите, свързани с инсталациране на електрически устройства.

II. Важна информация и информация за безопасна употреба:

- Фотоволтаичните инвертори от серия MOD TL3-X се използват за преобразуване на постоянен ток, генериран от фотоволтаичните панели в променлив ток. След това те го изпращат в мрежата по трифазен начин.

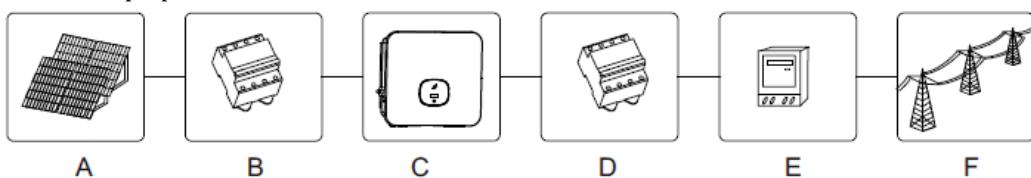

A – Соларен панел; B – DC прекъсвач; C – Инвертор; D – AC прекъсвач; E – Електромер; F – Електропреносна мрежа

- Както виждате на горната фигура, пълната фотоволтаична система, свързана с мрежата, включва фотоволтаични модули, фотоволтаични инвертори, обществени електропреносни мрежи и други компоненти. Във фотоволтаичната модулна система, фотоволтаичният инвертор е ключов компонент.
- Забележка:** Ако избраният фотоволтаичен модул изиска положително или отрицателно заземяване, моля свържете се с Growatt за техническа поддръжка преди инсталација.
- Тази свързана към мрежата инверторна система работи само когато е правилно свързана към разпределителната AC мрежа. Преди да свържете MOD TL3-X към електроразпределителната мрежа, свържете се с местната електроразпределителна компания. Това свързване трябва да се направи само от квалифициран технически персонал и само след получаване на подходящи одобрения, както се изиска от местните власти, които имат юрисдикция.
- Моля прочетете това ръководство преди да монтирате устройството. Ако не инсталирате уреда спрямо инструкциите или не обърнете внимание на предупрежденията в това ръководство и уредът се повреди, Growatt си запазва правото да не гарантира качеството на устройството.
- Всички операции и окабеляване трябва да бъдат извършени от професионални електрически или механични инженери.
- По време на монтаж, с изключение на клемите за окабеляване, моля, не местите други части, които се намират вътре в шасито.
- Всички електрически инсталации трябва да отговарят на стандартите за електрическа безопасност.
- Ако машината има нужда от поддръжка, моля свържете се с персонала на местната службата за инсталација и поддръжка.
- Използването на тази машина за производство на електроенергия, свързана към електропреносната мрежа, изиска разрешение от местния отдел за електроснабдяване.
- Когато инсталирате фотоволтаични модули през деня, използвайте непрозрачни материали, за да ги покриете. В противен случай напрежението на клемите на модула ще бъде високо на слънце, което може да причини риск от сериозно физическо нараняване.

Предупреждения за сглобяване:

Предупреждение!:

- Преди монтаж проверете уреда, за да се уверите, че по него няма следи от повреди при транспортиране, които може да повлияят върху целостта на изолацията му и върху безопасността му; ако не направите това е възможно да възникнат опасни ситуации.
- Сглобете устройството спрямо инструкциите в това ръководство. Бъдете внимателни, когато избирате мястото, където ще го монтирате и спазвайте специфичните изисквания за охлажддане.
- Неоторизираното премахване на необходимите защищи, неправилната употреба, неправилното монтиране и експлоатация може да доведат до сериозна опасност и до опасност от токов удар, както и до повреда на оборудването.
- За да се сведе до минимум потенциалната опасност от токов удар поради опасни напрежения, покрайте целия слънчев масив с тъмен материал, преди да го свържете към каквото и да е оборудване.

Внимание!:

- Заземяване на фотоволтаичните модули: MOD TL3-X е инвертор без трансформатор. Заради това той няма галванично разделение. Не заземявайте DC страната на инвертора MODTL3-X. Заземете само монтажната рамка на фотоволтаичния модул. В противен случай ще видите съобщението за грешка "PV ISO Low".
- Спазвайте местните изисквания за заземяване на PV модули и на фотоволтаичния генератор. GROWATT препоръчва свързването на рамката на генератора и на други електропроводими повърхности по начин, който осигурява непрекъсната проводимост със заземяване, за да има оптимална защита на системата и персонала.

Предупреждения за електрическо свързване:

- Компонентите в инвертора са под напрежение. Докосването на компоненти под напрежение може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
 - Не отваряйте инвертора освен кабелната му кутия. Тази кутия трябва да бъде отваряна само от квалифицирани лица.
 - Електрически монтажи, ремонти и преобразувания могат да се извършват само от квалифицирани лица.
 - Забранено е да работите с линия в която има ел. напрежение!
- **Опасност за живота поради високо напрежение в инвертора.**
 - Има остатъчно напрежение в инвертора. Разрядът на инвертора отнема 20 минути.
 - Лицата с ограничени физически или умствени способности могат да работят с инвертора Growatt само ако следват правилно инструкциите за употреба на устройството и ако са под постоянен надзор. Забранено е на деца да играят с устройството. Трябва да държите инвертора Growatt далеч от деца.

Предупреждение:

- Направете всички електрически връзки (предпазителите, заземяване и др.) в съответствие с преобладаващите местни и национални регламенти. Когато работите с включен инвертор, придържайте се към всички действащи разпоредби за безопасност, за да се сведе до минимум риска от злополуки.
- Системите с инвертори обикновено изискват допълнителен контрол (напр. превключватели, разединители) или защитни устройства (напр. прекъсвачи) в зависимост от преобладаващите правила за безопасност.

Предупреждение за употреба:

- Уверете се, че всички съединители са запечатани и закрепени по време на работа.
- Въпреки че е проектиран да отговаря на всички изисквания за безопасност, някои части и повърхности на инвертора са все още горещи по време на работа. За да се намали риска от нараняване, не докосвайте системата за охлажддане на гърба на инвертора или близки повърхности, докато инверторът работи.
- Неправилното оразмеряване на фотоволтаичната инсталация може да доведе до възникване на напрежение, което може да унищожи инвертора. На дисплея на устройството ще се появи съобщението за грешка "PV voltage High!".

Предупреждение:

- Всички операции по транспортиране, монтаж и пускане в експлоатация, включително поддръжката на устройството трябва да се извършва от квалифициран, обучен персонал и да бъде в съответствие с всички действащи закони и разпоредби.
- Всеки път, когато инверторът е изключен от електрическата мрежа, бъдете изключително внимателни, тъй като някои компоненти могат да задържат заряд, достатъчен за създаване на опасност от токов удар; за да се сведе риска от това до минимум, спазвайте всички символи и маркировки за безопасност, присъстващи на уреда и в това ръководство.
- В специални случаи е възможно инверторът да бъде подложен на смущения от заобикалящото го оборудване. В подобни случаи операторът е длъжен да вземе действия за коригиране на ситуацията и за намаляване на това смущение.
- Не стойте по-близо от 20 см до инвертора за каквато и да е продължителност от време.

Инструкции за безопасност:

- Може да има високо напрежение в проводимите части на инвертора, което може да причини токов удар. Заради това, когато инсталирате инвертора, трябва да се уверите, че AC и DC страните на инвертора са изключени.
- Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на инвертора. Трябва да се вземат антистатични мерки по време на подмяна или монтаж на инвертора.

Предупреждение: Повреда на инвертора в следствие на влага и проникване на прах.

- Уверете се, че кабелната водоустойчива муфа е затегната здраво.
- Ако кабелната муфа не е монтирана правилно, инверторът може да бъде унищожен поради проникване на влага и прах. Всяка гаранционна рекламация в подобни случаи ще бъде невалидна.

Окабеляване от AC страна:

- Преди да извършиТЕ електрически връзки, моля, уверете се, че DC превключвателят на инвертора е в състояние "OFF" и изключете AC страната на MCB. В противен случай високото напрежение на инвертора може причини смърт.
- Всеки инвертор трябва да бъде инсталiran с AC прекъсвач независимо, а споделянето на няколко инвертора е забранено.
- Забранена е употребата на едноожилен проводник на изходния терминал на инвертора.
- Забранена е употребата на алуминиеви проводници като изходни кабели.
- Моля, уверете се, че изходният кабел е добре свързан преди да включите инвертора. Игнориране на горното предупреждение може да повреди машината или да причини други загуби. В подобни случаи, компанията си запазва правото да не изпълнява гарантията и не носи никаква отговорност за свързаните с нея разходи.

Бележка: Навлизането на влага и прах в инвертора може да го повреди.

- Уверете се, че съединителят на кабела е здраво затегнат.
- Ако кабелният конектор не е инсталiran правилно, инверторът може да се повреди от влага и прах. Всички гаранционни рекламиации в подобни случаи са невалидни.

Окабеляване от DC страна:

Сълънчевата светлина ще генерира напрежение на панела на батерията. Високото напрежение след серийното свързване може да носи реална опасност за живота. Следователно, преди да свържете DC входния кабел, трябва да покриете панела на батерията с непрозрачен материал преди употреба и да се уверете в обратното. DC превключвателят на инвертора трябва да е в състояние "OFF". В противен случай високото напрежение на инвертора може да причини опасност за живота.

- За да избегнете токов удар, не докосвайте частите под напрежение и свързвайте терминалите внимателно.

- Моля, уверете се, че AC превключвателят е бил изключен преди дейностите по окабеляване.


Внимание!:

Моля, уверете се, че следните условия са изпълнени. В противен случай съществува риск от пожар или повреждане на инвертора. В такива случаи компанията не дава гаранция за качество и не поема никаква отговорност.

- В никакъв случай максималното напрежение на отворена верига на всяка поредица PV модули не трябва да надвишава 1100Vdc.
- PV модулите, свързани последователно във всяка PV поредица са с един и същ тип спецификация.
- Максималният ток на късо съединение на всяка PV поредица не трябва да надвишава 26A при всякакви условия.
- В никакъв случай общата изходна мощност на всички PV поредици не трябва да надвишава максималната входна мощност на инвертора.
- За да се оптимизира конфигурацията на системата, се препоръчва да свържете двата входа със същия брой фотоволтаични модули.
- Ако изходът на инвертора е директно свързан към мрежата (тоест страната на изхода не е свързана към нискочестотен изолационен трансформатор), моля уверете се, че PV редицата не е заземена.
- Ако инверторът е специфичен тип тънкослоен батериен модул (PVgrounded), моля свържете нискочестотния изолационен трансформатор към изходен терминал, преди да го включите, в противен случай инверторът ще бъде повреден.
- Ако е измерено стабилно ненулево постоянно напрежение между положителния полюс на PV и земята, това означава, че е възникната повреда в изолацията в определена позиция във PV редицата. Трябва да се уверите, че повредата е отстранена, преди да продължите окабеляването.

III. Преглед на устройството:

- A. DC превключвател
- B. PV терминал
- C. RS485 порт
- D. USB порт
- E. AC терминал
- F. LED индикатор
- G. LCD екран
- H. Сензорен бутон

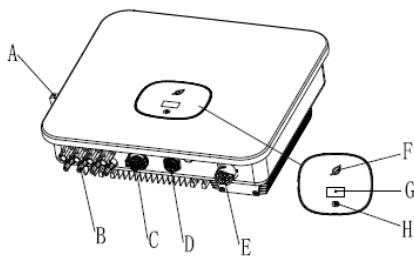

Символи на инвертора:



Сензорен бутон. Може да включите LED дисплея и да зададете даден параметър чрез докосване.



Символ за статус на инвертор. Показва статуса на работа на уреда.

Червен: Има грешка.

Зелен: Нормална работа.

Мигаща червена светлина: Предупреждение.

Мигаща зелена светлина: Обновяване на програма.

IV. Почистване и поддръжка:

Ако инверторът редовно намалява изходната си мощност поради висока температура, моля подобрете разсейването на топлината. Възможно е да трябва да почистите системата за охлаждане.

Почистване:

Ако инверторът е замърсен, изключете AC прекъсвача и DC превключвателя и изчакайте инверторът да се изключи. След това почистете капака на корпуса, дисплея и светодиодите като използвате само мокра кърпа. Не използвайте никакви почистващи препарати (напр. разтворители или абразиви).

Проверка на механизма за DC изключване:

Проверявайте за видими външни повреди и обезцветяване на механизма за DC изключване и на кабелите през редовен интервал от време. Ако има някаква видима повреда на механизма за DC

изключване или повреда на кабелите, свържете се лицето/лицата, които са извършили монтажа на устройството.

- Веднъж годишно завъртете въртящия се превключвател на механизма за DC изключване от позиция **On** към позиция **Off** 5 пъти последователно. Това почиства контактите на въртящия се превключвател и удължава електрическата издръжливост на DC изключвателя.

V. Регулаторна информация:



CE маркировка:

Този уред отговаря на изискванията на всички приложими европейски директиви и разпоредби.



Този уред не бива да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически отпадъци по оказания от местните отговорни власти начин и според всички национални и местни разпоредби и директиви.

Европейска декларация за съвместимост:

С обхвата на директивите на ЕС:

- Директива 2014/35/EU на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението текст от значение за ЕИП.
- Директива 2014/30/EU на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст) текст от значение за ЕИП.
- Преработената Директива 2011/65/EU за Ограничения в Използването на Някои Опасни Вещества в Електротехническото и Електронното Оборудване (RoHS II).

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co. Ltd потвърждава, че инверторите Growatt и аксесоарите, описани в този документ, са в съответствие с гореспоменатите директиви на ЕС.

Може да намерите декларация за съответствие и друга информация за този продукт на www.polycomp.bg